Подъемный механизм TOP-STAY серии SQ NEW

Установочные размеры

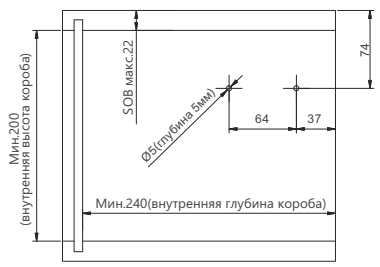

Позиции сверления для штифтов

SOB – толщина верхней панели

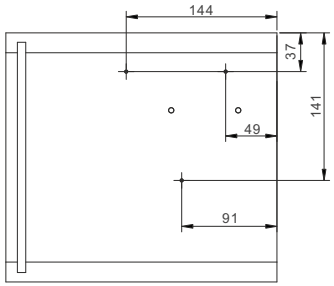

Позиции сверления для саморезов

4х самореза 4х38 мм

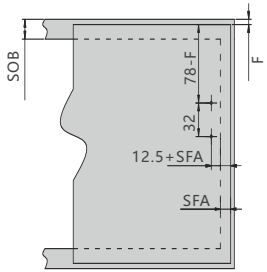

Позиции сверления на фасаде (для деревянных фасадов и широкой алюминиевой рамки)

4х самореза 4х16 мм
SFA – боковое наложение фасада
F – зазор

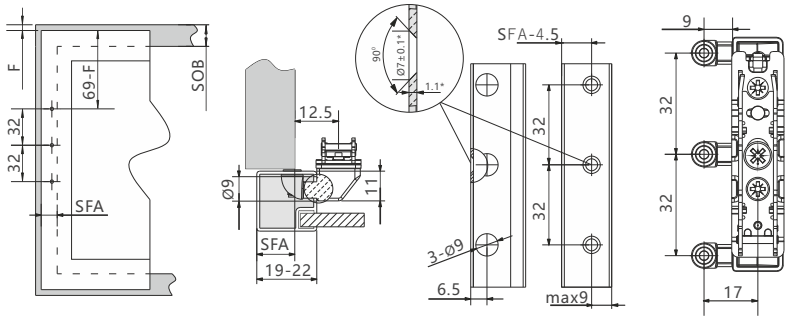

Позиции сверления на фасаде (для тонкой алюминиевой рамки)

Толщина фасада	19	20	21	22
SFA(mm)	15~19	16~20	17~21	18~22

10 винтов для тонкой ал. рамки 3,5х8,5 мм
*при изменении толщины материала, измените параметры сверления
Крепление для узкой алюминиевой рамки заказывается отдельно.

Установочные размеры

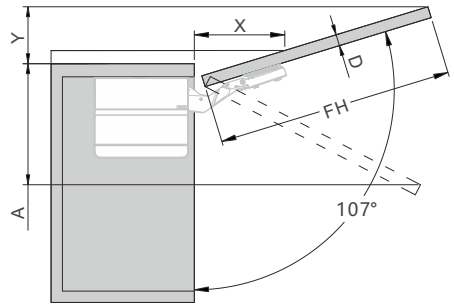

Расчет для установки с карнизом

D(mm)	16	19	22	26	28
X(mm)	70	58	49	35	26
Ограничитель угла		Необходимое пространство (мм)			
Отсутствует		Y=FH x 0.29-15+D			
100°		Y=FH x 0.17-15+D			
75°		A=FH x 0.26+15-D			

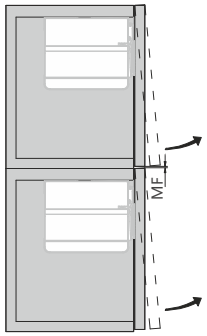

Минимальный зазор

MF – минимальный зазор 2мм

Комплект упаковки



Расчет индекса мощности (LF) и выбор модели подъемного механизма

Модель	Индекс LF	Высота короба KH
SQ02BL	480-1250	250-400мм
SQ02BM	960-2350	250-500мм
SQ02BH	1600-3600	250-500мм
SQ02BC	2500-4500	350-600мм

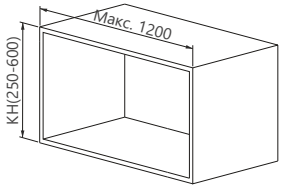

LF=KH x (вес фасада + x2 вес ручки)

Монтаж

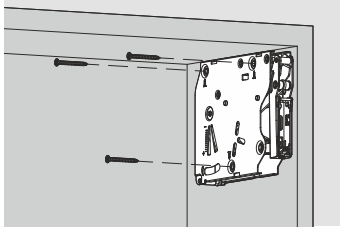

Установка механизма

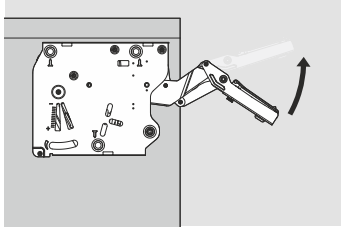

Аккуратно поднимите рычаг

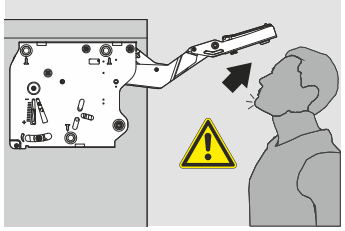

Существует опасность получения травмы при выскакивании рычага. Не опускайте рычаг без установленных фасадов.

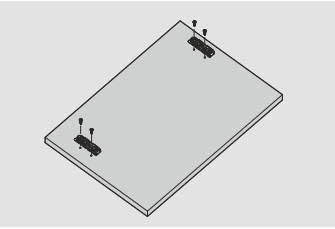

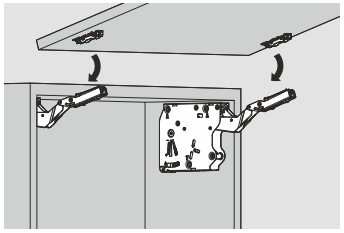

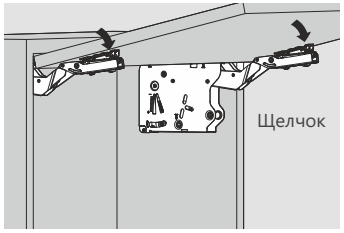

Установка фасада

Регулировка зависания фасада

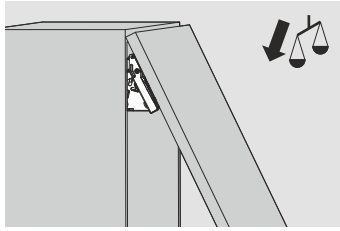

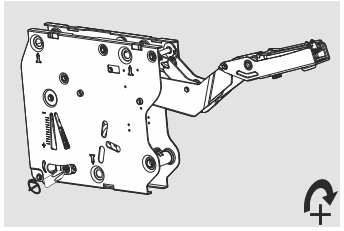

Регулировка производится отверткой
Не использовать шуруповерт!

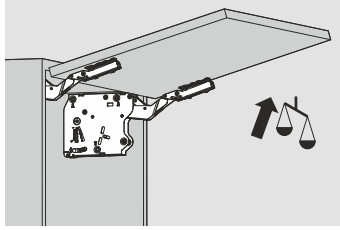

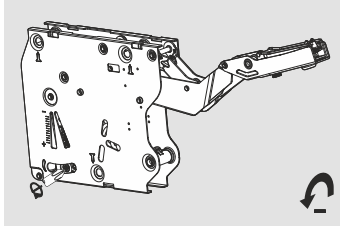

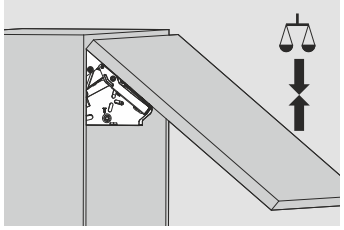

Установка заглушек

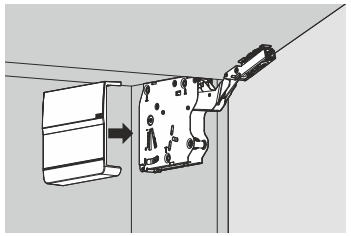

Регулировка фасада

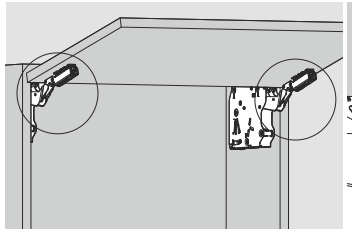

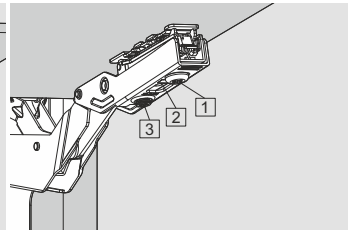

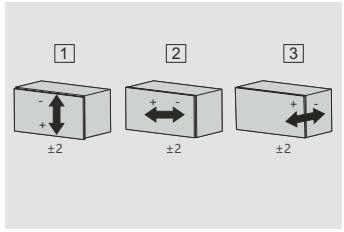

Демонтаж

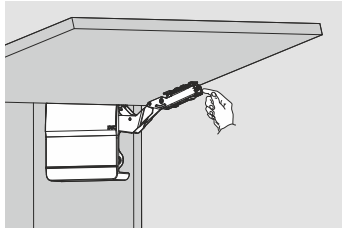

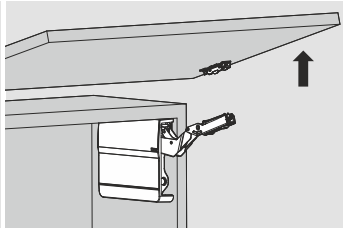

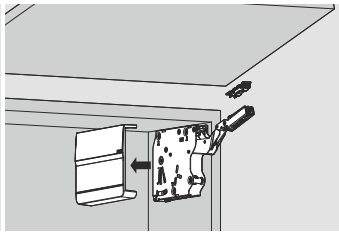
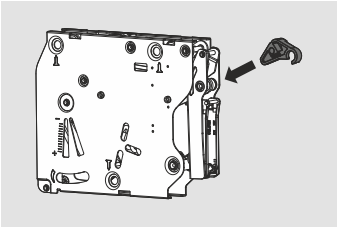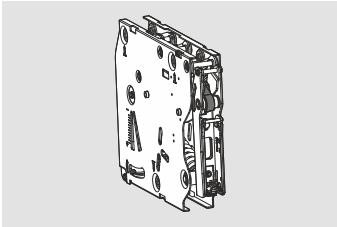
Установка ограничителя угла открывания механизма