
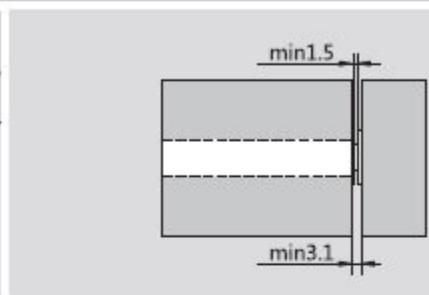




Монтаж толкателей подъемных механизмов серии SQ NEW системы Push-Open для фасадов без ручек

Монтаж врезного толкателя

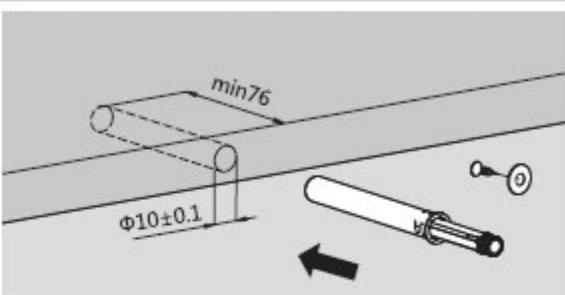



* При установке пластины с саморезом мы рекомендуем сместить ее на 3мм выше толкателя

Монтаж накладного толкателя со встроенной монтажной планкой

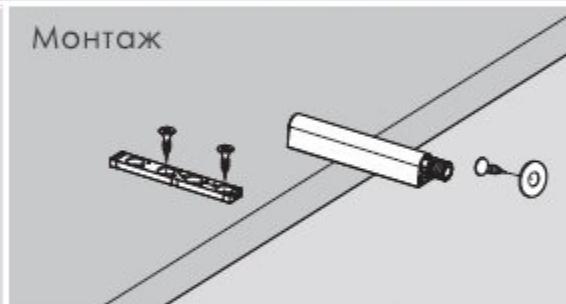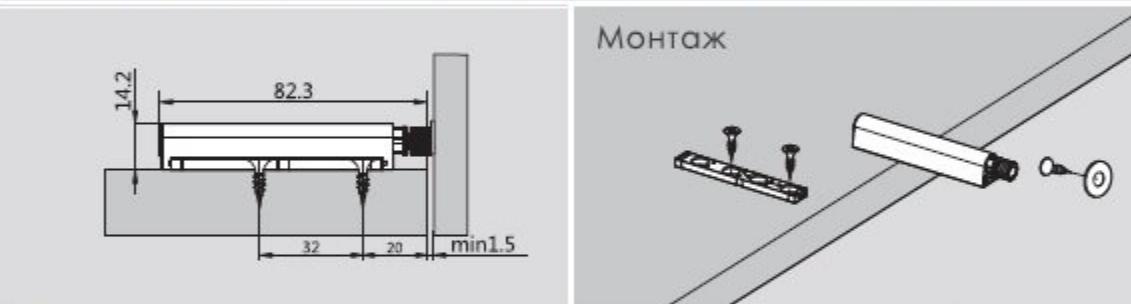

* При установке пластины с саморезом мы рекомендуем сместить ее на 3мм выше толкателя

Монтаж накладного толкателя с крестообразной монтажной планкой

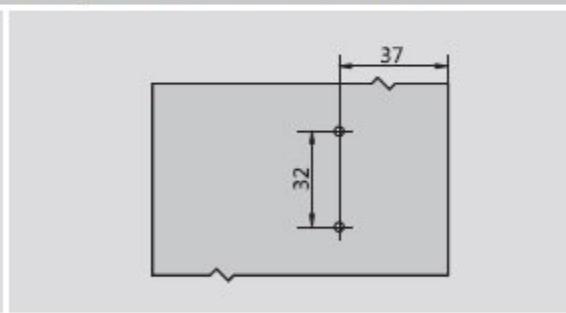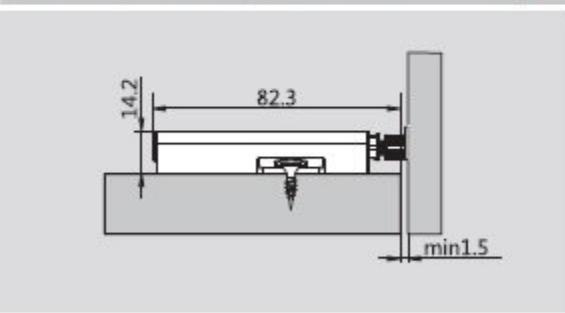

* При установке пластины с саморезом мы рекомендуем сместить ее на 3мм выше толкателя

Монтаж

